LIH0405-490

LIV1104-1990

フランス生まれの、人にやさしい輻射暖房

輻射暖房は空気の対流などに頼らず、お部屋そのものを暖めます。さらに、暖められた壁や天井、家具などが輻射熱を放出する「二次輻射」が発生し、互いに暖め合う効率の良い暖房方法です。輻射暖房はひなたぼっこのような心地よさをもっています。また、対流が少ないためにホコリの巻き上げもほとんどありません。

対流式
電気パネルヒーター


Linea

LIH0410-1990

オプション

コットンカバー（ホコリよけカバー）

リネアを長期間（シーズンオフ時など）ご使用にならない時にホコリよけカバーとしてご使用ください。

※カバーをつけたままヒーターを使用しないでください。 ※無漂白天然綿使用のため、生地に色ムラや縮りムラがある場合があります。

◎商品仕様一覧表

型番	希望小売価格（円）（税抜）	適応機種	寸法 W×H×D（mm）
C-LIH0405	￥2,500	LIH0405-490、740	532×439×91
C-LIH0406	￥2,500	LIH0406-990	637×439×91
C-LIH0407	￥2,800	LIH0407-1240	742×439×91
C-LIH0408	￥2,800	LIH0408-1490	847×439×91

型番	希望小売価格（円）（税抜）	適応機種	寸法 W×H×D（mm）
C-LIH0410	￥3,200	LIH0410-1990	1057×439×91
C-LIV0804	￥2,800	LIV0804-990	439×847×102
C-LIV1004	￥3,200	LIV1004-1490	439×1057×102
C-LIV1104	￥3,200	LIV1104-1990	439×1162×102

※表示価格は税抜きです。※メロディーにはコットンカバーはございません。※納品はご注文後、約10日前後かかります。

メロディシリーズ

メロディーコンベクターヒーター
（e-センサー等の機能は搭載されておりません。）

※強固な下地位置に本体を固定してください。
下地材は厚み12mm以上の合板又は同等以上の強度を持つものとしてください。
※背面のクロス等が長期間の使用により、変色する事があります。
※準不燃クロスをおすすめします。
※施工、取付けについては、「施工説明書」をご覧ください。
※メロディーは二重絶縁構造になっており、アースの接続は不要です。

◎取付寸法図

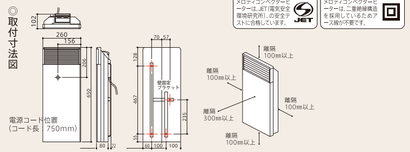

安全テスト
メロディコンベクターヒーターは、JET（電気安全環境研究所）の安全テストに合格しています。

二重絶縁構造
メロディコンベクターヒーターは、二重絶縁構造を採用しているためアース線が不要です。

◎商品仕様一覧表

製品名	型番	希望小売価格（円）（税抜）（工事費別）	定格電圧（V）	消費電力（W）	質量（kg）	幹線太さ	ブレーカー容量	外形寸法W×H×D（）内プラケット含（mm）	暖房の目安（帖）※
メロディ コンベクターヒーター	MEL0703-380	￥58,800	単相AC200V（50/60Hz）	380	3.5	屋内配線最小電線径（銅線）：直径1.6mm（2㎟）	配線用遮断器の定格電流：15A	260×650×80（102）	1～3

※個別の条件により異なるので機種選定の際は必ず負荷計算を行ってください。暖房目安最大値で0値2.0W／㎡K、最小値4.0W／㎡Kを目安としています。（条件：室内外温度差30K）
※メロディー コンベクターヒーターは対流式電気パネルヒーターです。 ※表示価格は税抜きです。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取り扱いを誤りますと、火災・火傷などの原因となる事があります。

- 設置据え付け工事は、お買い上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。
- ご使用にならない期間は安全の為主電源（200V）のブレーカーを「切」にしてください。
- 配線工事は、有資格の電気工事業者が行ってください。
- 暖房シーズン前には上部グリル及び本体底面を掃除機などで清掃してください。
- 組立、取付けは施工説明書に基づいて正しく取りつけてください。
- 商品に貼付けられている注意ラベルをはがさないでください。
- 金属の熱膨張・収縮により音が鳴ることがありますが、商品の故障ではありません。
- 暖房器に布や衣類をかけないでください。
- 火災・故障の原因となりますので、設置条件（離隔距離等）をお守りください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書（取扱説明書に記載）を添付してあります。販売店で所定項目記入のうえ発行致しますので、記載事項をご確認頂き、大切に保存してください。
- 補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後7年です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック ホームエンジニアリング（株）および（株）ディンプレックス・ジャパンは、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記のとおり、お取り扱いします。

①上記2社は、お客様の個人情報を、本商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させて頂き、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を上記2社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、上記2社以外の第三者に個人情報を開示・提供しません。 ②上記2社はお客様の個人情報を、適切に管理します。 ③お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談頂きましたご相談窓口にご連絡ください。

お問い合わせ先

［取 扱］パナソニック ホームエンジニアリング株式会社（受付時間／土、日、祝日、年末・年始、夏期休暇を除く 9:00－17:00）

本社・アライアンス営業部　〒540-6216 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 OBPパナソニックタワー16階 TEL 06-6942-0953 FAX 06-6942-1040

［東日本支店］ ◎北海道・東北営業部 北海道営業所 TEL 011-736-2241　東北営業所 TEL 022-791-2310
◎首都圏・関東営業部 東京営業所 TEL 03-5289-8766

［近畿・中部支店］ ◎近畿営業部 TEL 06-6947-8851　◎中部営業部 TEL 052-569-1031

［西日本支店］ ◎中四国営業部 TEL 082-504-4509　◎九州営業部 TEL 092-523-9744

［輸入元］DCDimplex® 株式会社 ディンプレックス・ジャパン（受付時間／土、日、祝日、年末・年始、夏期休暇を除く 9:00－17:00）

北海道本社営業所　〒007-0846 北海道札幌市東区北46条東17丁目2番23号　TEL 011-783-7989 FAX 011-783-7747
東北営業所　〒989-2422 宮城県岩沼市空港南2丁目2番2号　TEL 0223-25-5804 FAX 0223-25-5805
北陸営業所　〒939-8081 富山県富山市堀川小泉町3番地9 エーワン堀川ビル1階　TEL 076-420-7617 FAX 076-420-7618
東京本社営業所　〒108-0073 東京都港区三田1丁目4番28号 三田国際ビル13階　TEL 03-6453-7241 FAX 03-5427-2330
西日本営業所　〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1番31号 由武ビル8階　TEL 06-6193-5365 FAX 06-6193-5366

http://dimplex.jp

CARBON OFFSET この印刷物は、震災復興型カーボンオフセット用紙を使用することにより、CO2削減事業ならびに東北経済復興を応援しております。 20150610000

●本カタログの記載内容は2015年6月現在のものです。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製品の仕様及びデザインは改善等の為、予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。

2015年6月
改訂版

Linea

リネア ラジエターヒーター

ディンプレックス電気ヒーター

e-センサー搭載
動きを感知し、
スマート節電

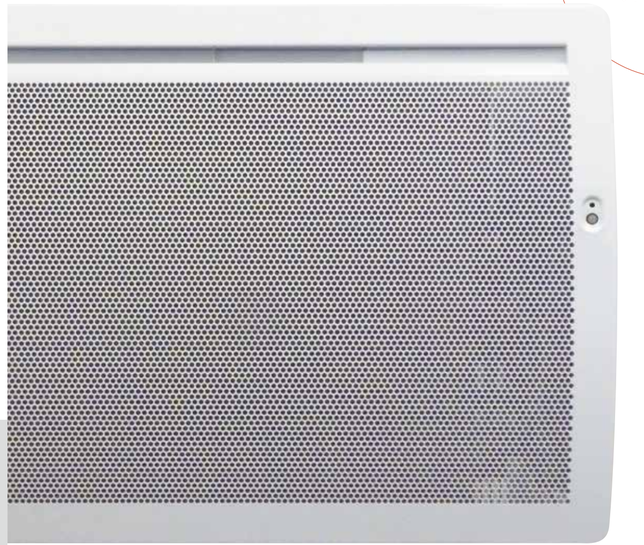

DCDimplex®

動きを感知し、節電モード

e-センサーモード

e-センサーの働きにより、お部屋の中の「動き」を感知しなくなると設定温度が自動で下がる節電運転。（最大3.5℃ダウン）。再び「動き」を感知すると、最初の設定温度へ。消費電力をかしこく抑えることができ、節電に貢献します。

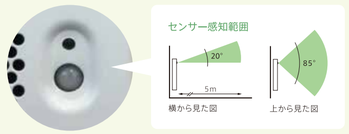

センサー部の拡大

※センサー付近に家具等の障害物がある場合、正常に感知しない場合があります。

e-センサーのはたらき（例：退出時）

退出時

「動き」を感知しなくなると設定温度が下がり始めます。

退出中

30分ごとに1℃ずつ、設定温度が下がります。（最大3.5℃ダウン）

入室時

センサーが「動き」をキャッチ。自動的にもとの設定温度にもどります。

設定温度の変化（設定温度20℃の場合）※30分ごとに1℃ずつ下がります。

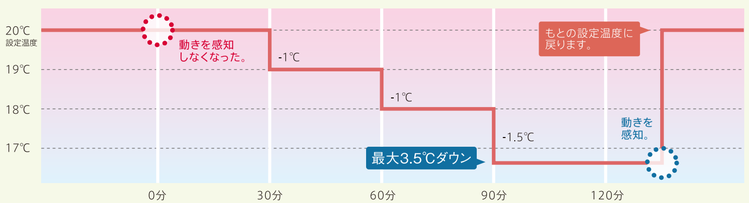

通常運転

運転ボタンを1回押します。ディスプレイに通常運転マークと現在の設定温度が表示され、通常運転を開始します。



通常運転マークが表示

※図は設定温度が20.0℃の状態です。
※動きを感知してもe-センサーモード運転はしません。

チャイルドロック

誤操作防止のためのチャイルドロックが装備されています。コントローラーの「＋」と「－」ボタンを同時に3秒以上長押しします。

※もう一度同じく長押しすると解除できます。
※チャイルドロック中にボタン操作をすると上記のように「LOC」表示が表示されます。

タイマー機能で計画的に節電

e-セーブモード

e-セーブモード中は設定温度より3.5℃低い温度で暖房運転します。例えば就寝前に「e-セーブモード」を使い少し設定温度を下げて上手に節電。タイマーで設定した時間がくると自動的にもとの設定温度にもどります。

※初期設定は8時間で設定されておりますが、30分～24時間の間でお好みのタイマー時間を設定できます。

設定温度の変化（設定温度20℃の場合）

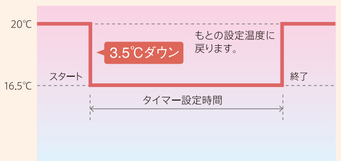

※通常室温設定が25.5℃以上の時にe-セーブモードにすると22℃で運転します。



※e-セーブモードの残り時間が表示されます。

外出

自分できっちりと節電したい方に

外出モード

外出などでしばらくお部屋から離れる場合などに「外出モードボタン」を押します。簡単に設定温度を下げることができます。「外出モードボタン」をもう一度押せばもとの設定温度に戻ります。

※外出モードの初期設定は10℃に下がる設定温度になっています。6.5～15℃の範囲内で0.5℃刻みで設定が可能です。

設定温度の変化（外出モード時の設定温度8℃の場合）

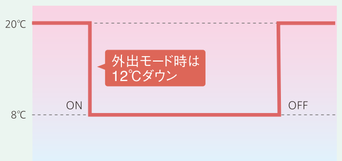



※外出モードで設定した温度が表示されます。

◎操作方法

リネアのコントローラーは液晶ディスプレイバックライト付きです。暗い部屋での視認性も高く、一目で設定を確認いただけます。



⏻	運転ボタン	本機器の暖房運転の入／切を切り替えます。
＋ ／ －	温度設定ボタン	①通常運転では10～28℃の範囲内で0.5℃刻みで設定温度が調整できます。 ②e-セーブモードのタイマー時間設定の調整に使用します。 ③"＋"および"－"ボタンを同時に3秒以上押すことでチャイルドロック機能の開始／解除を切り替えます。 ④外出モード時の温度設定
e-センサー	e-センサーモードボタン	e-センサーモードの開始／解除を切り替えます。e-センサーモード時にe-センサーが「動き」を感知しない時間が続くと、自動的に設定温度を段階的に下げます。（最大3.5℃ダウン）
e-セーブ	e-セーブモードボタン	e-セーブモードの開始／解除を切り替えます。設定されたタイマー時間の間、通常よりも3.5℃低い設定温度で暖房運転をします。（30分～24時間の間で0.5h刻みで設定可能） ※通常室温設定が25.5℃以上の時にe-セーブモードにすると22℃で運転します。
外出	外出モードボタン	外出モードの開始／解除を切り替えます。外出等でお部屋から長時間離れる場合など、簡単に設定温度を下げることができます。

各モードの優先順位

「e-センサーモード」「e-セーブモード」「外出モード」のうち、複数のモードを同じ時間帯に設定した場合は、
❶外出モード ＞ ❷e-セーブモード ＞ ❸e-センサーモードの優先順位で運転されます。

※長期間お使いにならない時は①暖房運転を停止し、②ブレーカーを「切」にしてください。 ※ブレーカーを「切」にしないと、1台につき待機時消費電力約5Wを消費します。

◎商品仕様一覧表

製品名	型番	希望小売価格（円）税抜（工事費別）	定格電圧（V）	消費電力（W）	質量（kg）	幹線太さ	ブレーカー容量	外形寸法 W×H×D（mm）（ ）内ブラケット含	暖房の目安（帖）※
リネア ラジエーターヒーター	LIH0405-490	￥78,000	単相AC200V（50/60Hz）	490	5.2	屋内配線 最小電線径（銅線）：直径1.6mm（2㎟）	配線用遮断器の定格電流：15A	532×439×91（115）	2～5
	LIH0405-740	￥87,000		740	5.2			532×439×91（115）	3～7
	LIH0406-990	￥92,000		990	6.0			637×439×91（115）	5～10
	LIH0407-1240	￥101,000		1240	6.9			742×439×91（115）	6～12
	LIH0408-1490	￥109,000		1490	7.9			847×439×91（115）	7～15
	LIH0410-1990	￥129,000		1990	9.7			1057×439×91（115）	10～20
	LIV0804-990	￥92,000		990	8.4			439×847×102（137）	5～10
	LIV1004-1490	￥95,000		1490	10.3			439×1057×102（137）	7～15
	LIV1104-1990	￥129,000		1990	11.1			439×1162×102（137）	10～20

※個別の条件により異なるので機種選定の際は必ず負荷計算を行ってください。 暖房目安最大値でQ値2.0W／㎡K、最小値4.0W／㎡Kを目安としてます。（条件：室内外温度差30K）
※表示価格は税抜きです。

◎仕様図

LIH0405-490,740 以外の場合

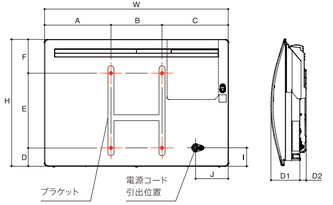

LIH0405-490,740 の場合

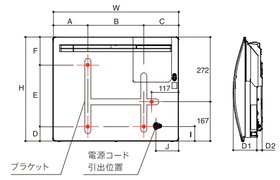

安全テスト
リネアラジエーターヒーターはJIS（日本産業規格）規格に合格しています。

単位：mm

型番	H	W	A	B	C	D	E	F	I	J	D1	D2	電源ケーブル長さ
LIH0405-490	439	532	145	242	145	63	258	118	64	113	91	24	700
LIH0405-740	439	532	145	242	145	63	258	118	64	113	91	24	700
LIH0406-990	439	637	229.5	178	229.5	63	258	118	64	113	91	24	700
LIH0407-1240	439	742	247	248	247	63	258	118	64	113	91	24	700
LIH0408-1490	439	847	263.5	320	263.5	63	258	118	64	113	91	24	900
LIH0410-1990	439	1057	261	535	261	63	258	118	64	113	91	24	900
LIV0804-990	847	439	96	248	95	99	452	296	99	267	102	35	700
LIV1004-1490	1057	439	96	248	95	152	452	453	99	267	102	35	900
LIV1104-1990	1162	439	96	248	95	332	452	378	99	267	102	35	900

◎離隔距離

ヒーター上側に100㎜以下の遮蔽物がある場合

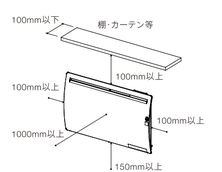

ヒーター上側に100㎜を超える遮蔽物がある場合

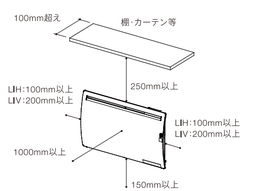

◎離隔距離は上記寸法をお守りください。離隔距離は正常に作動するために必要な最低限の寸法です。周囲の仕上げ材等の変色・変形しないことを保障するものではありません。◎強固な下地位置に本体を固定してください。◎下地材は厚み12㎜以上の合板又は同等以上の強度を持つものとしてください。 ◎背面の壁材の仕上げは、準不燃クロス、石膏ボードやケイ酸カルシウム等の不燃材を使用してください。◎背面のクロス等が長期間の使用により、変色することがあります。

※施工説明書・取扱説明書はディンプレックスホームページからダウンロードができます。 http://www.dimplex.jp/

アース工事について

リネアはアース工事が必要です。